


AMS
AUTOMOTIVE SYSTEMS

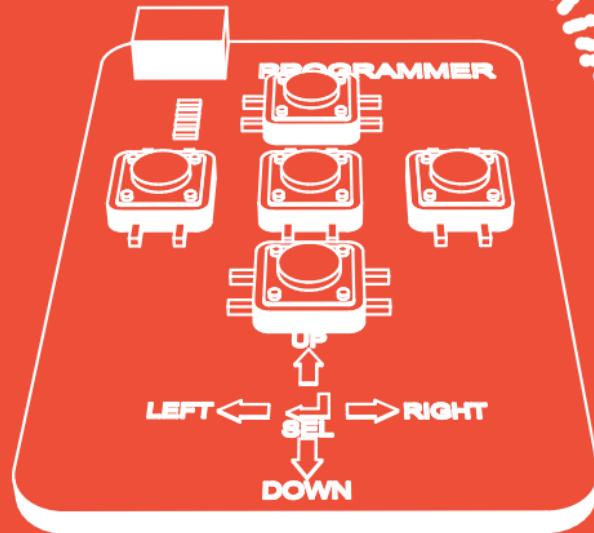

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПРОГРАМАТОРА

Налаштування параметрів камери CAM-110, CAM-210 з використанням пульта програмування здійснюється без 6 метрового кабелю подовжувача.

Перемикання якості відео

- Тривале 5 секундне натискання кнопки «Ліворуч» (Left): CVBS (аналоговий відеовихід WVGA якості).
- Тривале натискання на кнопку «вправо» (Right): AHD (аналоговий відеовихід FULL HD якості).

Примітка!

Монітор повинен мати відеовихід стандарту AHD.

Лінії парковки увімк. / вимк.

- Тривале 5 секундне натискання кнопки «Вгору» (Up): увімкнення ліній парковки.
- Тривале 5 секундне натискання кнопки «Вниз» (Down): вимкнення ліній парковки.

Обов'язкове запам'ятовування

в меню налаштувань

- Кнопка (SEL) > кнопки (Up) або (Down) > кнопки Left або Right вибір варіанту > (зберегти) > кнопка (SEL).

Налаштування мови (зображення 26)

- При короткочасному натисканні середньої кнопки (SEL) > кнопки (Up) або (Down) > Special > кнопка (SEL) > Language > Left або Right вибір мови > кнопка (SEL) для запам'ятовування.

Вимкнення та ввімкнення функції дзеркального відображення / переворот зображення по вертикалі (зображення 9, 11)

- Кнопка (SEL) > кнопки «Вгору» (Up) або «Вниз» (Down) > спеціальні > (SEL) > кнопки (Up) або (Down) > цифрові ефекти > (SEL) > кнопки (Up) або (Down) > Дзеркало > Кнопки (Up) або (Down) > переворот, поворот 1, вимк., дзеркально > вимк. або дзеркально > (SEL) > Кнопки (Up) або (Down) > кнопки (Left) або (Right) вибір варіант повернення в попереднє меню або збереження > зберегти > (SEL).

Примітка.

Неробочі функції: переворот по вертикалі фронт; переворот 1 по вертикалі (дзеркальне відображення).

Перемикання відеовиходу NTSC / PAL

(зображення 40)

- Кнопка (SEL) > кнопки (UP) або (Down) > налаштування > кнопка (SEL) > кнопки (UP) або (Down) > відео вихід > кнопки Left або Right вибір варіанту роботи NTSC / PAL > кнопки (UP) або (Down) > кнопки Left або Right вибір варіанту повернення (попереднє меню) або зберегти > зберегти > кнопка (SEL).

Налаштування яскравості та посилення відео

камери (зображення 2, 3)

- короткочасно кнопка (SEL)> кнопки (UP) або (Down) > експозиція > кнопка (SEL) > кнопки (UP) або (Down) > посилення за замовчанням (10) > кнопки Left або Right (зменшення або збільшення) > кнопки (UP) або (Down) > яскравість за замовчанням (10) > кнопки Left або Right (зменшення або збільшення) > кнопки Left або Right вибір варіанту (повернення в попереднє меню або зберегти) > зберегти > кнопка (SEL).

**Регулювання камери день > ніч / ніч > день
(зображення 5)**

- короткочасно кнопка (SEL)> кнопки (Up) або (Down)> день & ніч> кнопки Left або Right вибір (колір, монохромно, зовнішній, авто)> авто> кнопка (Sel)> Д-Н> кнопки Left або Right (зменшення або збільшення), пропонує (10)> кнопки (Up) або (Down) > повернення > кнопка (SEL) > кнопки (Up) або (Down) > вихід > кнопки Left або Right оберіть варіант (зберегти, скидання, не зберігати) > зберегти > кнопка (SEL).

Скидання на заводські налаштування:

- Короткочасно кнопка (SEL) > кнопки (Up) або (Down) > вихід > кнопки Left або Right оберіть варіант (зберегти, скидання, не зберігати) > Очистити все > короткочасно кнопка (SEL).


Пульт програмування




Основні функції та їх налаштування




Зображення 1

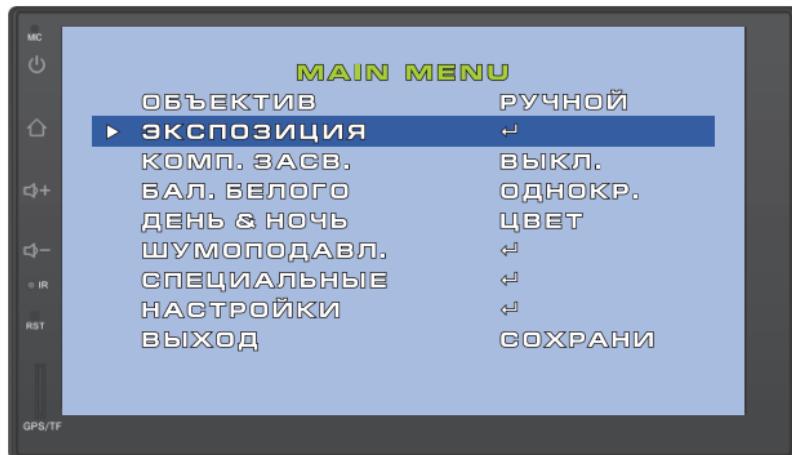


Зображення 2

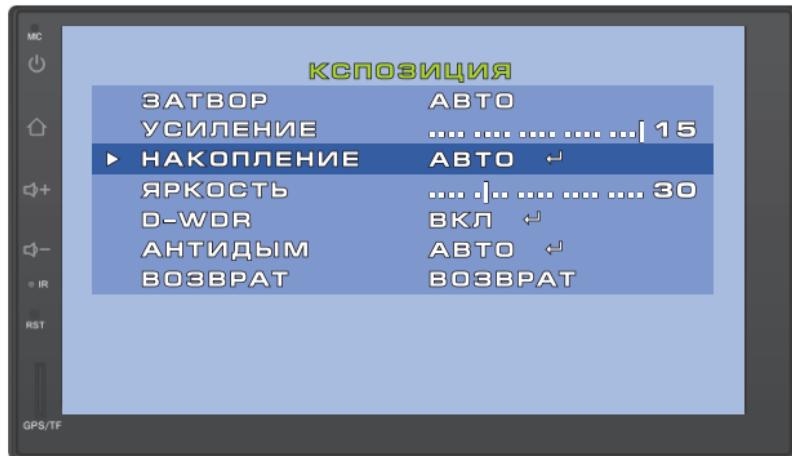


Зображення 3

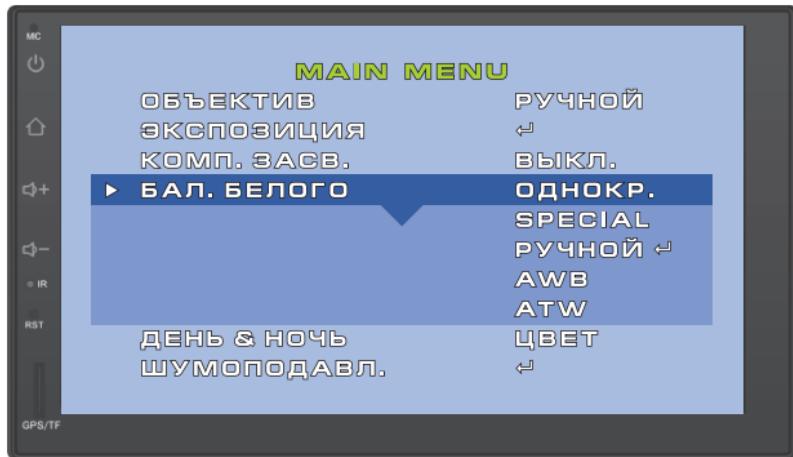


Зображення 4

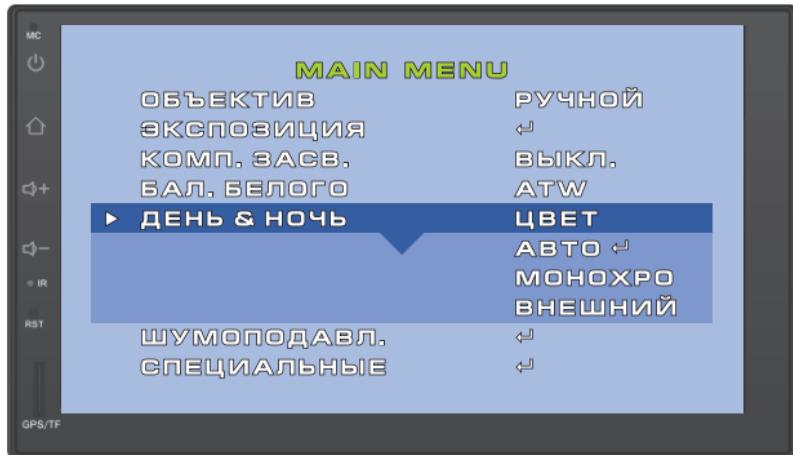


Зображення 5

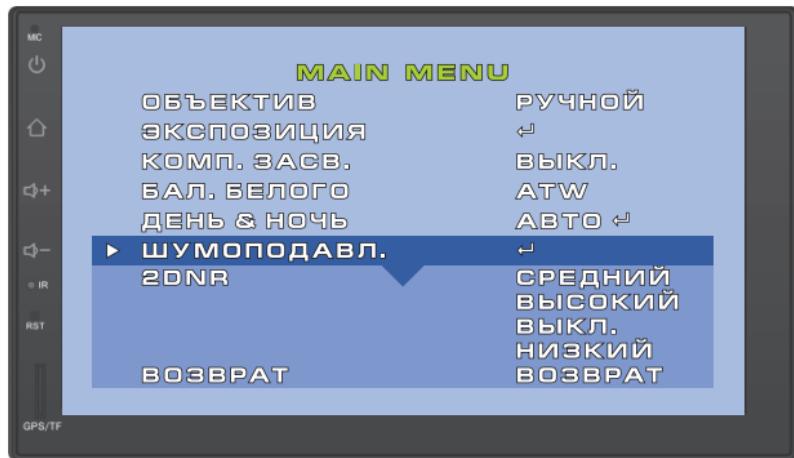


Зображення 6

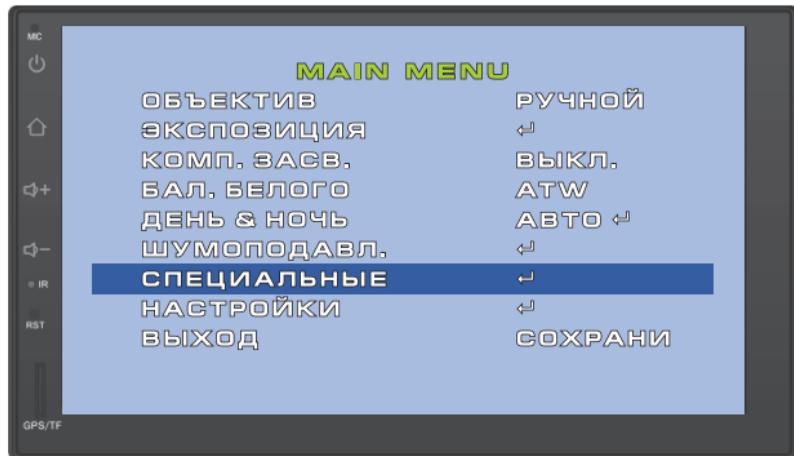


Зображення 7

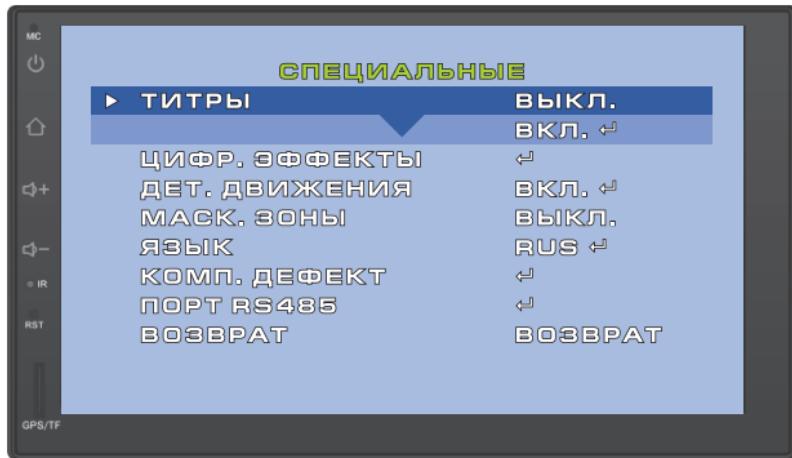


Зображення 8

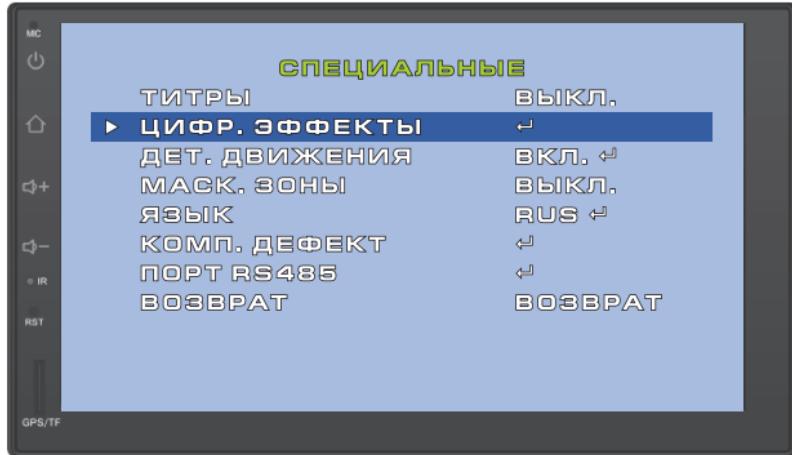


Зображення 9

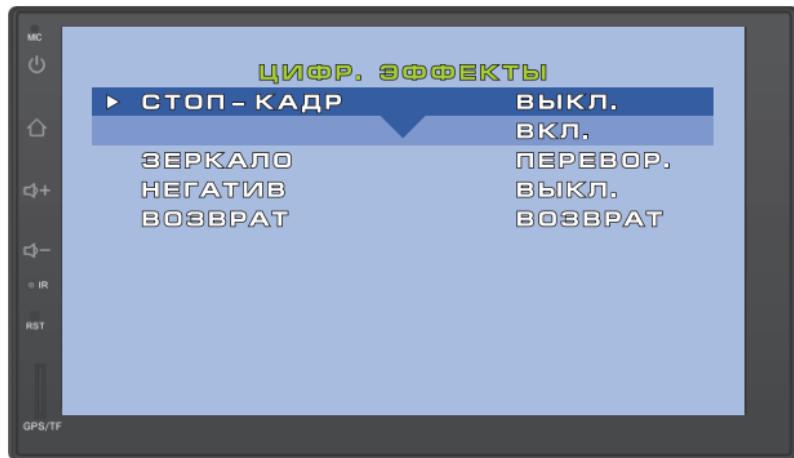


Зображення 10

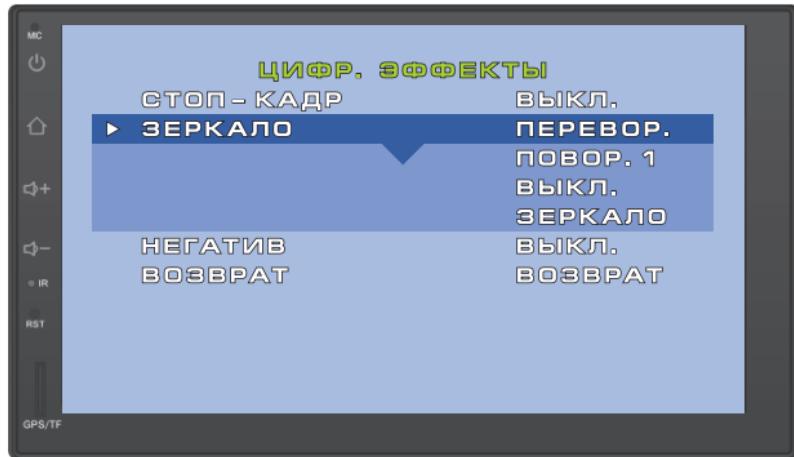

Зображення 11

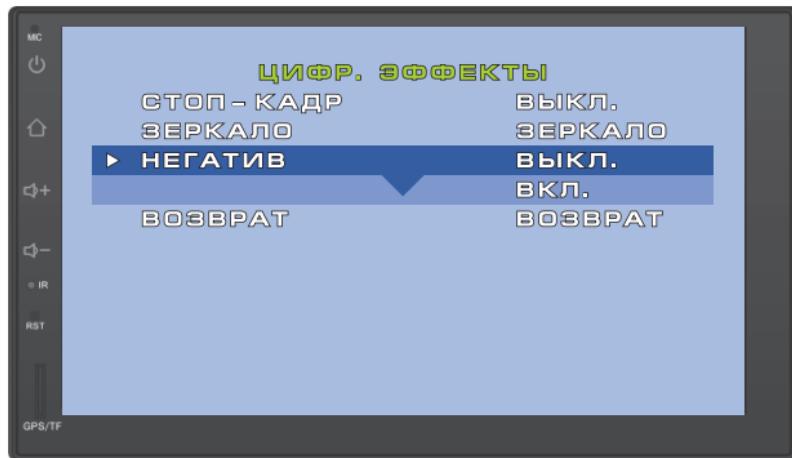


Зображення 12

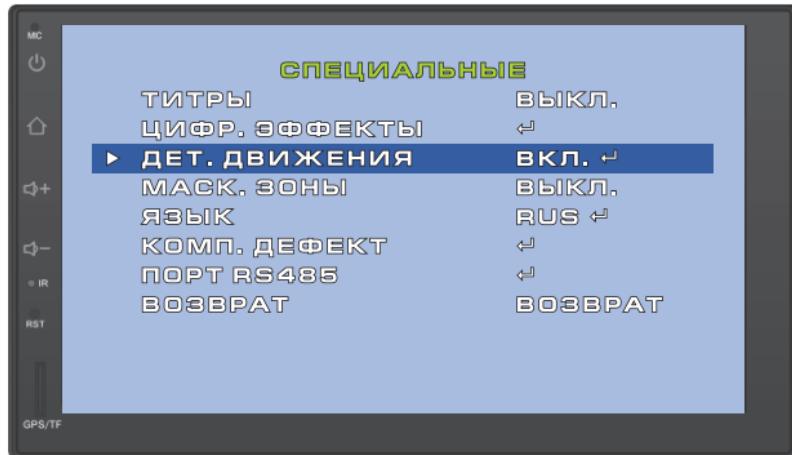


Зображення 13




Зображення 14

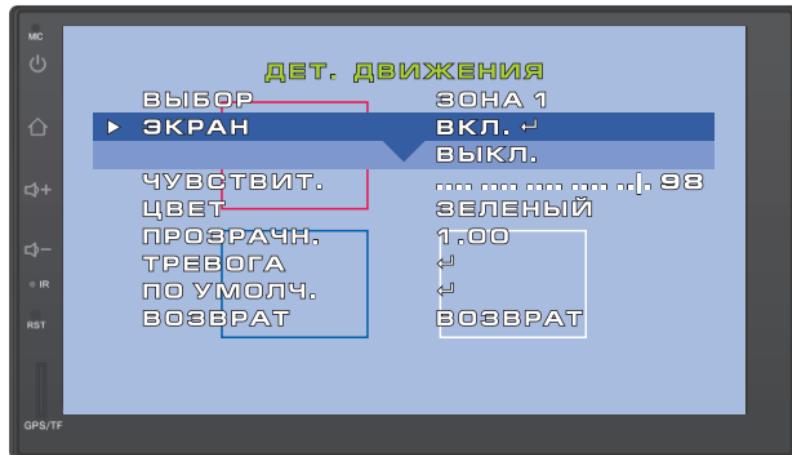

Зображення 15

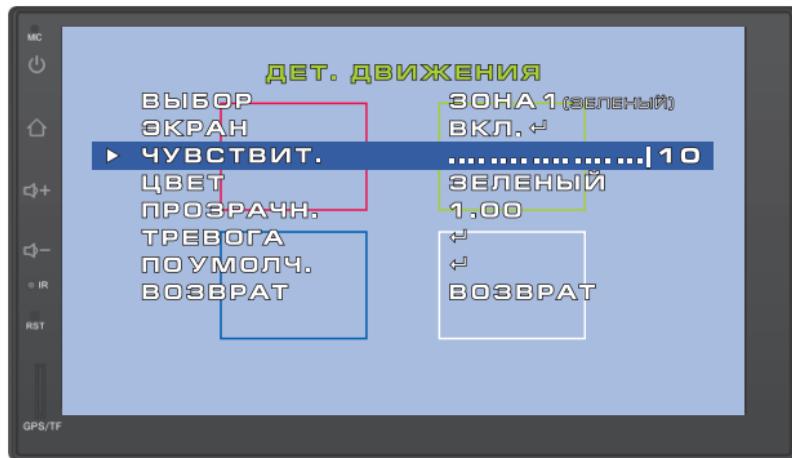


Зображення 16

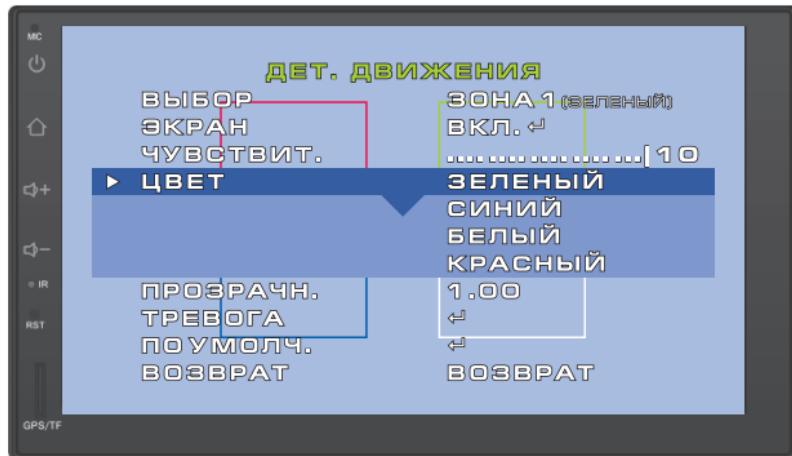


Зображення 17




Зображення 18

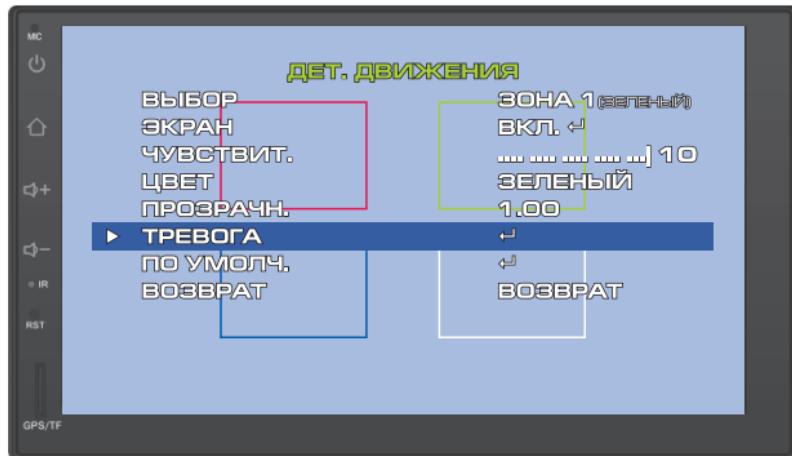


Зображення 19

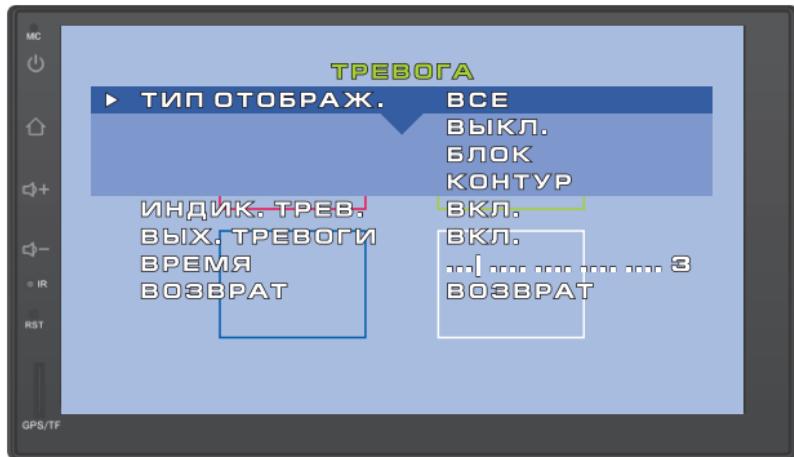


Зображення 20

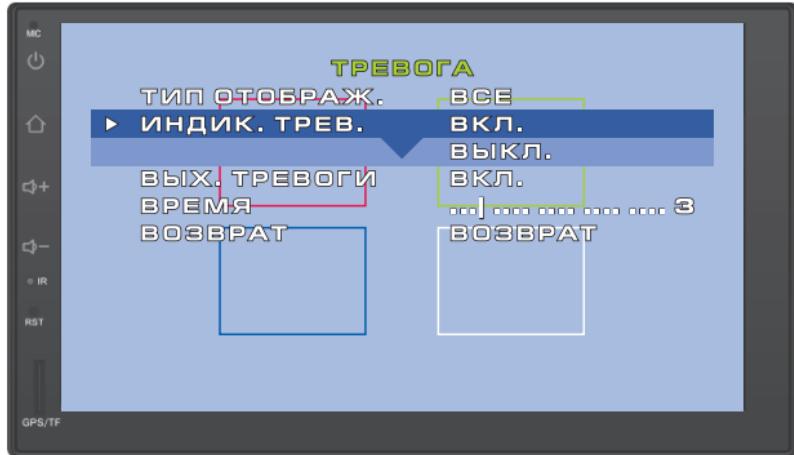


Зображення 21

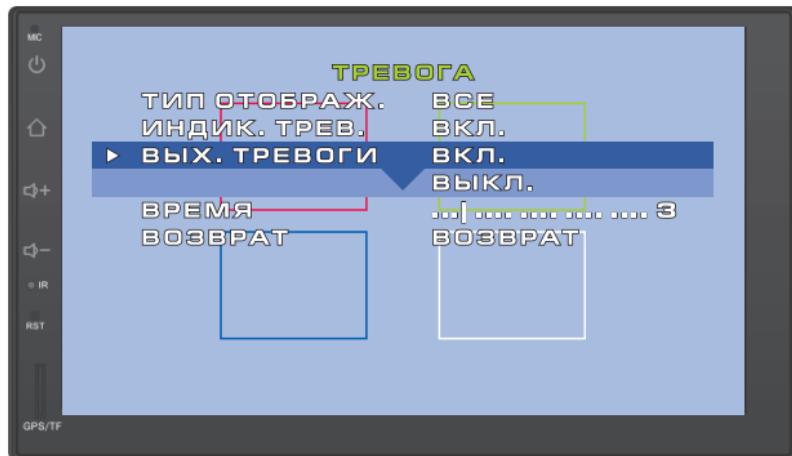

Зображення 22

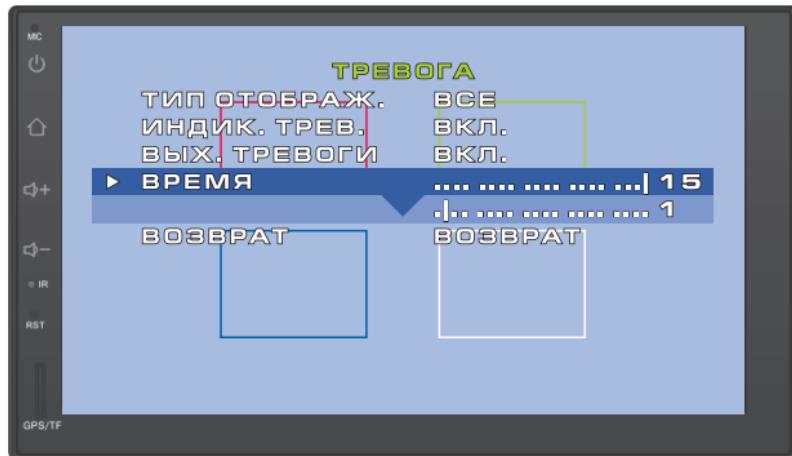


Зображення 23

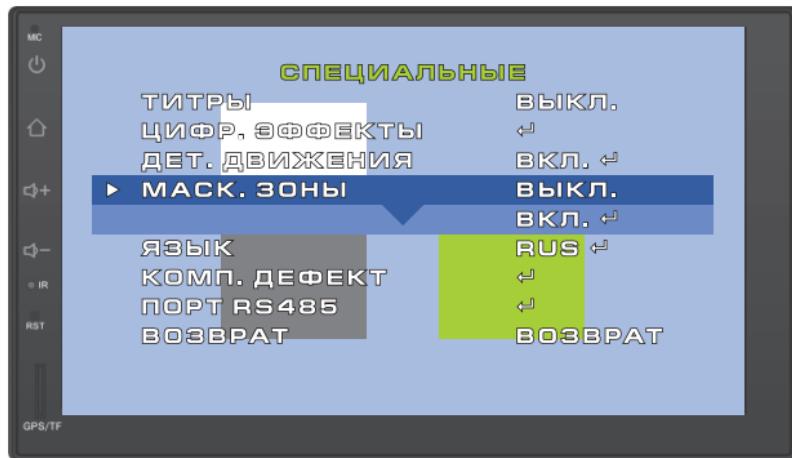


Зображення 24




Зображення 25

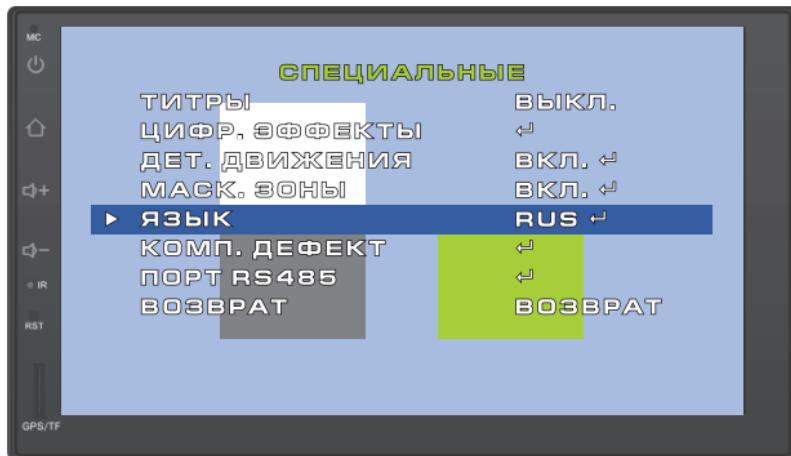


Зображення 26

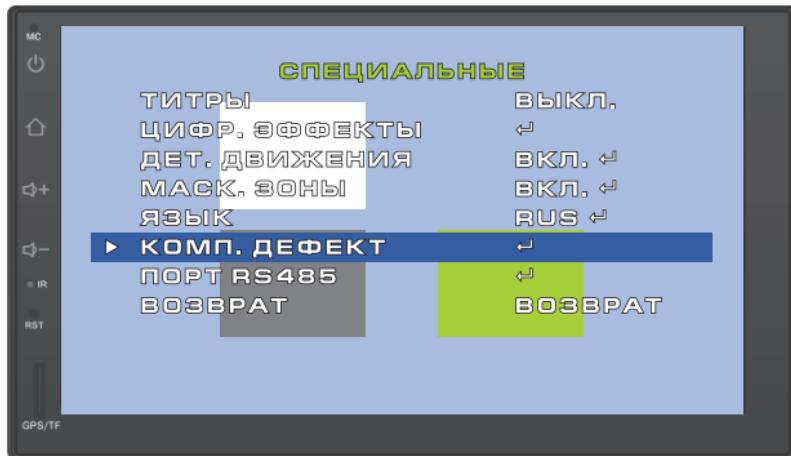


Зображення 27

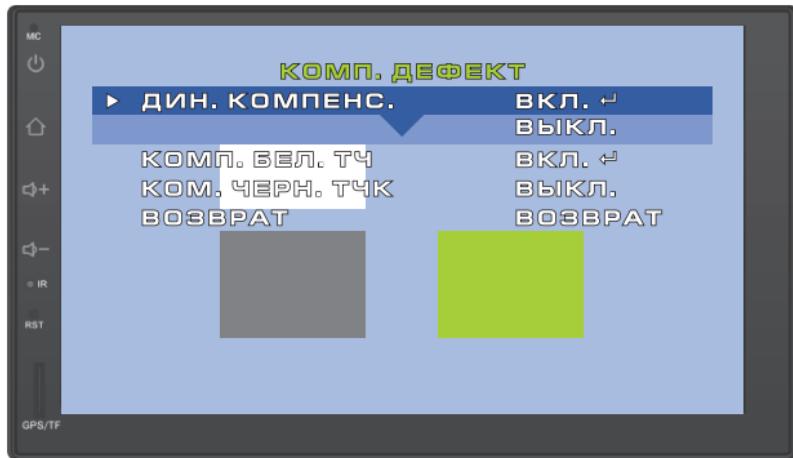


Зображення 28

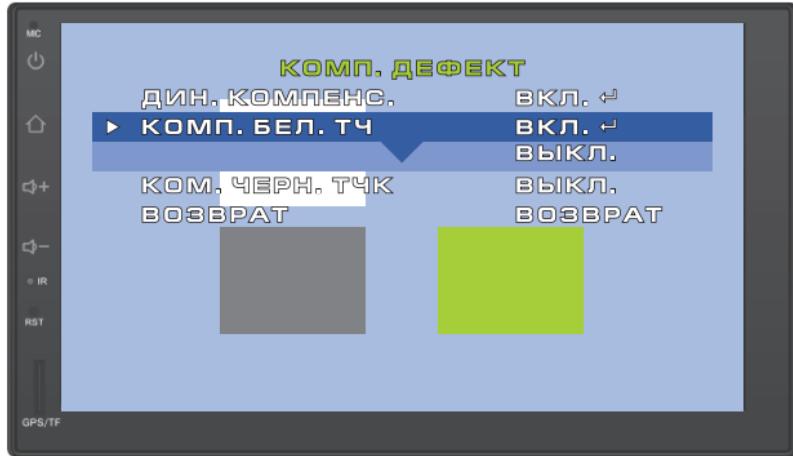

Зображення 29

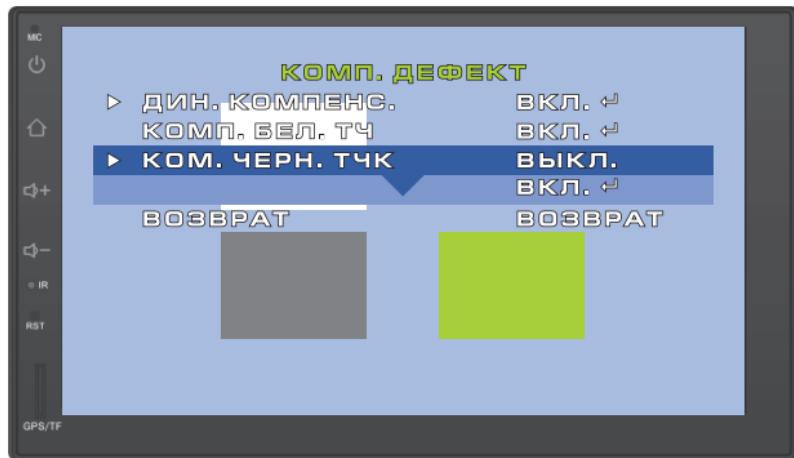


Зображення 30

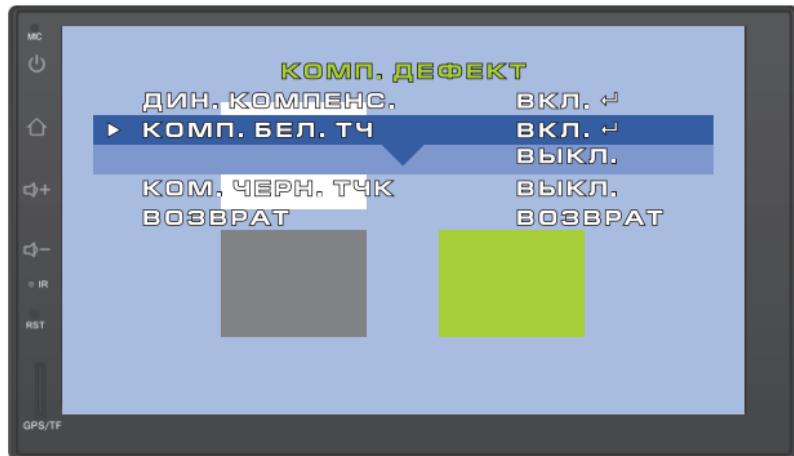

Зображення 31



Зображення 32

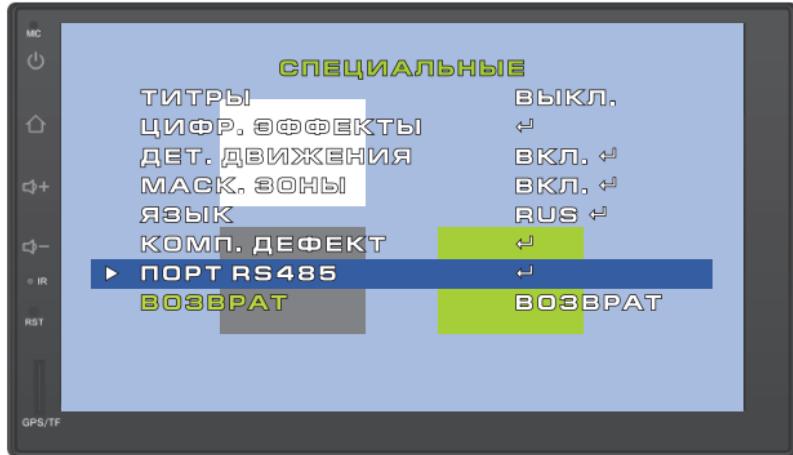


Зображення 33




Зображення 34




Зображення 35

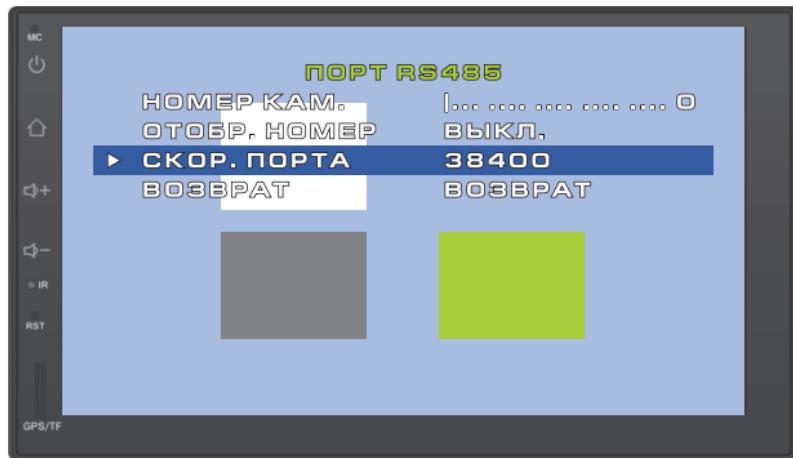


Зображення 36

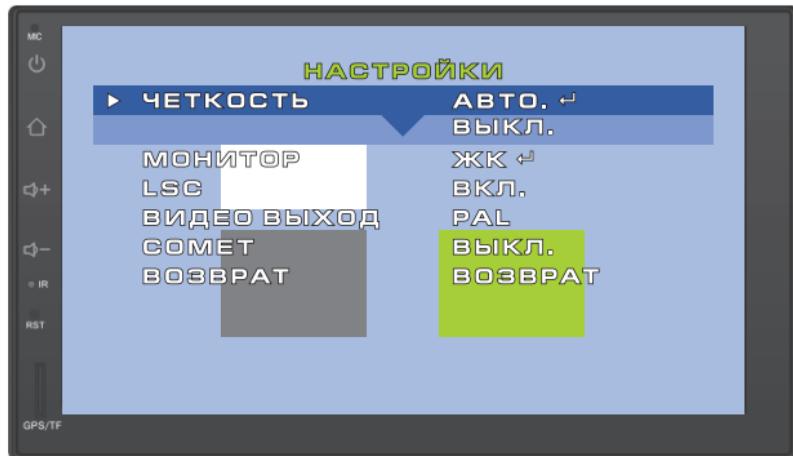


Зображення 37

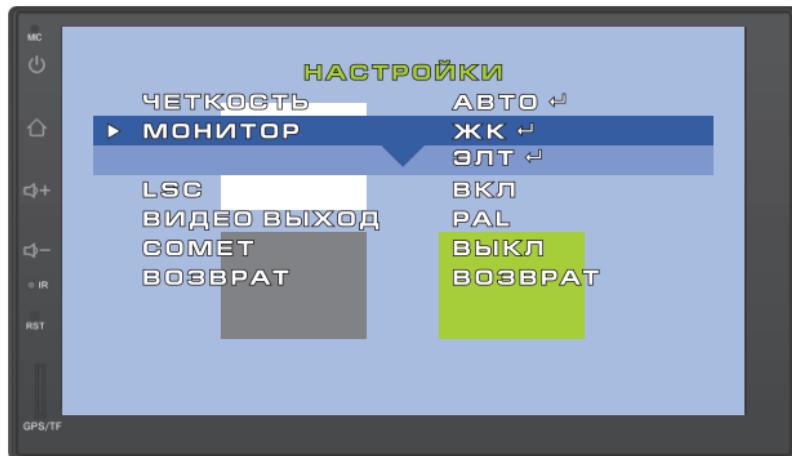


Зображення 38

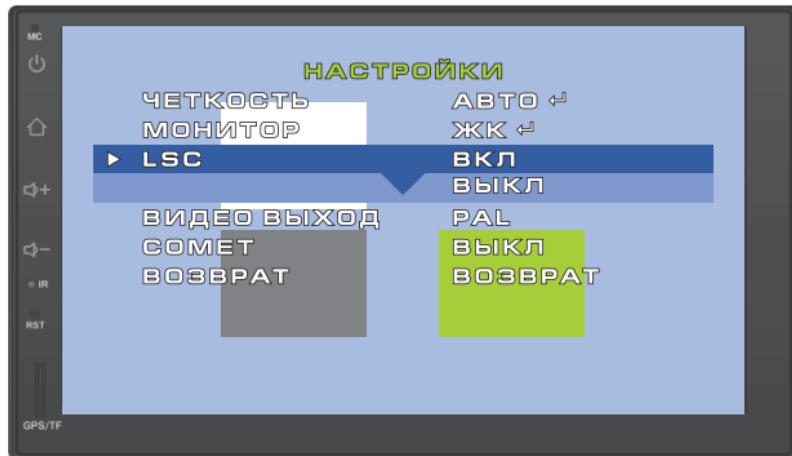

Зображення 39

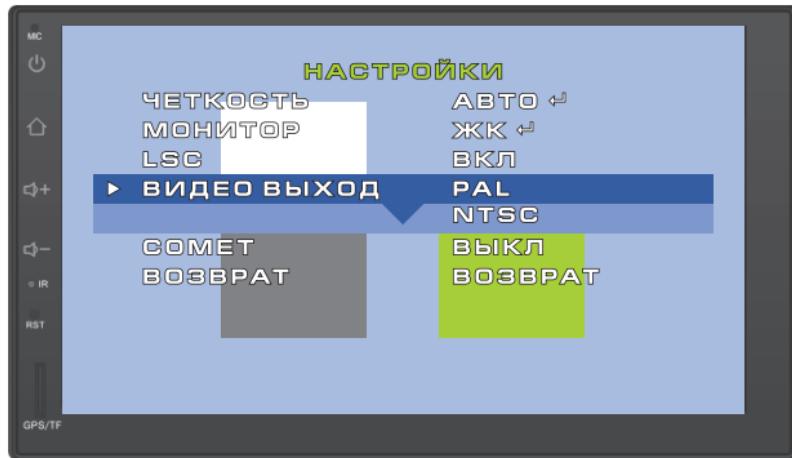

Зображення 40

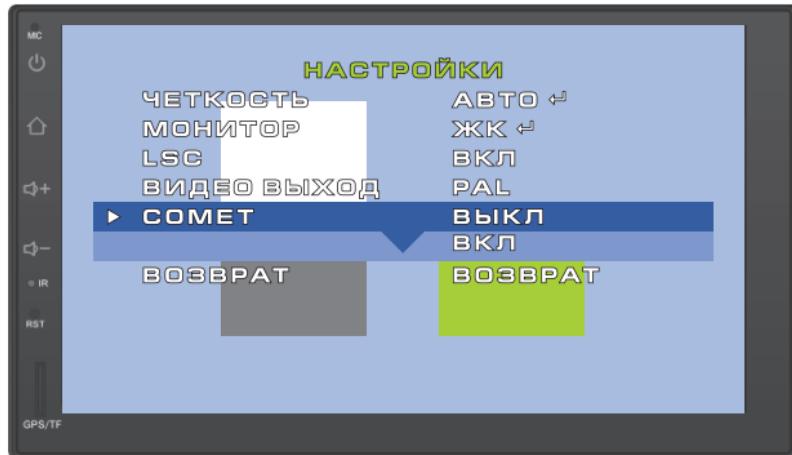

Зображення 41

Для нотаток



WWW.AUTOMS.PRO



UA.TR.002



RoHS
COMPLIANT

Квітень 2020 р.